

Мобилен телефон

Ръководство на потребителя

- Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.
- Този продукт включва определен софтуер със свободен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и забележките можете да намерите на уебсайта на Samsung opensource.samsung.com.
- Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в EC без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

www.samsung.com
Printed in Korea
CN68-33560B
Bulgarian. 05/2011. Rev. 1.1


Всички права са запазени. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известесте лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложте разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с къпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

- Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C.**
- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Уверете се, че сте подписигурили архивиране на важните данни. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или CCP (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/kg.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,830 вата/kg. При нормална употреба действителната стойност на CCP по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия. Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване) (Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговИ принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускате и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря
Вашето устройство може да се повреди и рискът от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобилa).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета.

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно заключаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускате телефона си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.

- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.


- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да осъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията.

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилена излъчване на радио честоти.

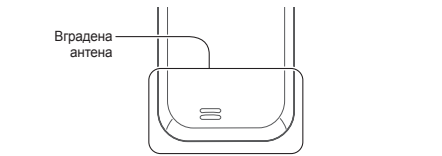

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Изглед на телефона

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкърa.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см до пейсмейкърa.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкърa, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкърa.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасно използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста. Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задържат подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с къпа или гъба.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.

Електронните устройства в автомобилa може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобилa е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждаие в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избярайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждаие, изберайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е слукан или счупен.
Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.

Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобилa ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.


Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.


Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици. Всички имена на фирми и продукти са регистрирани търговски марки на техните собственици.

Поставяне на SIM карта и батерия

- Нахнете задния капак и поставете SIM картите.

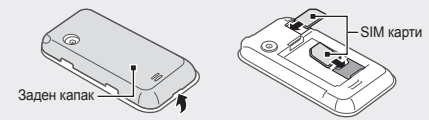

- Поставете батерията и поставете обратно задния капак.

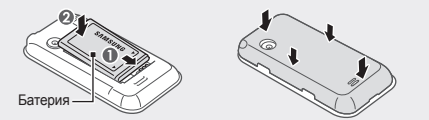

Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство, доставено от производителя.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.




- Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на телефона.

Поставяне на карта с памет (по избор)


Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.

- Свалете задния капак и батерията.
- Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице нагоре.



- Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- Поставете обратно батерията и задния капак.



- Докосване: Докоснете веднъж със стилуса, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и задръжте за по-дълго от 2 секунди.

Настройка на звука

За да настроите силата на звука на мелодията на звънене

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Изберете профила, който използвате.

- Ако използвате безшумен или офлайн профил, не можете да настройвате силата на звука на тона на звънене.

- Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
- Изберете **Сила звук** → **Предупр.за повикване**.
- За да настроите силата на звука, превъртете на ляво или на дясно и изберете <**Запази**>.

За да настроите силата на звука на сензорния тон

В режим на готовност натиснете клавиша сила звук, за да настроите силата на звука.

За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Докато разговорът тече, натиснете клавиша сила звук, за да настроите звука.

- Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Икони с инструкции

	Внимание: ситуации, които могат да причинят повреда на Вашия телефон или друго оборудване
	Забележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню изберете Съобщения → Създай съобщение (представя Съобщения , следвано от Създай съобщение)
	Квадратни скоби: клавиши на телефона; например: [☎] (означава клавиш за включване/приключване на разговор)

Използвайте стилус и сензорния екран

Научете основните действия за използване на стилуса и сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.

- За оптимална употреба на сензорният екран, отстранете предпазващият филм, преди да започнете да използвате телефона.

- Докосване: Докоснете веднъж със стилуса, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и задръжте за по-дълго от 2 секунди.

Смяна на тона позвъняване

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Изберете профила, който използвате.

- Ако използвате безшумен или офлайн профил, не е възможно да променят тона на звънене.

- Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
- Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете мелодия и натиснете **Настрой**.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Набиране на наскоро набран номер

- В режим на готовност натиснете [**↶↷**] за преглед на списъка с последно набраните номера.
- Изберете ◀ или ▶ до вид обаждаене.
- Превъртете нагоре или надолу, до номер или име.
- Изберете номера или името, за да видите подробности за обаждането или натиснете [**↶↷**], за да наберете номера.

- Плъзгане: Докоснете и плъзнете стилуса нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.

На задната страна на телефона е предоставен специален слот за поставяне на стилуса.

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

- Натиснете и задръжте [**☎**].
- Въведете своя PIN код и натиснете **ОК** (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

- В режим на готовност изберете **Меню**, за да влезете в режим Меню.
- Превъртайте на ляво или на дясно в екрана на основното меню.
- Изберете меню или приложение.
- Натиснете [**↵**], за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [**☎**], за да се върнете в режим на готовност.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Използване на визуални елементи

Научете как да използвате визуалните елементи на екрана в готовност.

- Някои от визуалните елементи са свързани с уеб услуги. Изборът на уеб базирани визуални елементи може да е свързан с допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

За да отворите визуален елемент

- В режим на готовност превъртете на ляво или на дясно до един от панелите на екрана.
- Изберете визуален елемент, който да активирате на екрана в готовност.

За да организирате своите визуални елементи

Можете да организирате всеки панел на екрана в режим на готовност с предпочитани от Вас визуални елементи.

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Визуални елементи**.
- Изберете визуален елемент за всеки панел.

Управлявайте своите SIM карти

Телефонът Ви поддържа режим на двойна SIM карта, който Ви дава възможност да използвате две SIM карти едновременно, без да се налага да ги сменяте. Научете как да активирате SIM картите и да променят настройките на картите.

За да превключите между различни мрежи


В режим на готовност натиснете [**⌘**], за да превключите между различни мрежи.

За да активирате SIM картите

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите**. Можете също да натиснете и задръжите [**⌘**] в режим на готовност.
- Изберете **Мрежа** и след това изберете SIM карта.
- Изберете **Включено** → **Запази**, за да активирате картата.

За да превключите автоматично между SIM картите

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Управление на SIM картите**.
- Изберете **Автоматично превключване на SIM**.
- Изберете **Автоматично превключване на SIM**, за да активирате функцията за автоматично превключване.
- Задайте начално и крайно време за превключване на SIM картата.
- Изберете **Запази**.



Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Изберете **BG**, за да промените езика за въвеждане.
- Натиснете **T9**, за да превключите между режим T9 и режим ABC. Точката става зелена в режим T9.
- Изберете **123** или **sym** , за да превключите между режим Числа и режим Символи.
- Изберете **⬆**, за да смените големината на буквите.

Режим T9

- За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
- След като думата се изпише правилно, изберете **⏏**, за да оставите разстояние. Ако не се появява правилната дума, изберете **⏏**, за да изберете друга дума.

Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

За да използвате други функции за въвеждане на текст

- За да преместите курсора изберете **↶** и след това виртуалния клавиш за навигация.
- За да изтриете знаците един по един, изберете **✕**.
- За да въведете пунктуационни знаци изберете **1** няколко пъти.

Добави нов контакт

- Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените позицията в паметта, в режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Още** → **Настройки** → **Запиши новия запис в** → позиция в паметта.

- В режим на готовност изберете **Клавиат** и въведете телефонен номер.
- Изберете **Ⓜ**.
- Изберете **Създай запис** → позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете вида на номера (ако е необходимо).
- Въведете информация за записа.
- За да добавите записа към паметта, изберете **Запази**.

Изпращане и преглед на съобщения

За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
- Изберете полето на получателя → **Въвеждане ръчно**.
- Въведете номер на получателя и изберете **Готово**.
- Изберете полето за въвеждане на текст.
- Въведете текста на Вашето съобщение и изберете **Готово**.
 - Вижте „*Въвеждане на текст*“.
- За изпращане на текстово съобщение, преминете на стъпка 7. За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 6.
- Изберете **Добави мултим.** и добавете елемент.
- Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

За преглед на текстови или мултимедийни съобщения

- В режим Меню изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

За да активирате функцията за фалшиви повиквания

В режим Меню изберете **Настройки** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване**.

Настройване и използване на аларми

Настройване на нова аларма

- В режим Меню изберете **Аларми**.
- Изберете **Създай**.
- Задайте информация за алармата.
- Изберете **Запази**.

За да спрете аларма

Когато алармата прозвучи,

- Чукнете и задръжте **Стоп**, за да спрете алармата.
- Чукнете и задръжте **Дрямка**, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

За да дезактивирате аларма

- В режим Меню изберете **Аларми**.
- Изберете точката до алармата, която искате да дезактивирате.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Декларация за съответствие (R&TTE)	
Samsung Electronics	
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът	
GSM Wi-Fi мобилен телефон : GT-E2652W	
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.	
Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC. Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационен знак: 0168	
Техническата документация се съхранява в:	
Samsung Electronics QA Lab.	
която ще бъде на разположение при поискване. <i>(Представител в EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.12.21	Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория (место и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)
* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.	